




MANUAL DE INSTALACIÓN DEL COMUNICADOR IP ETHERNET

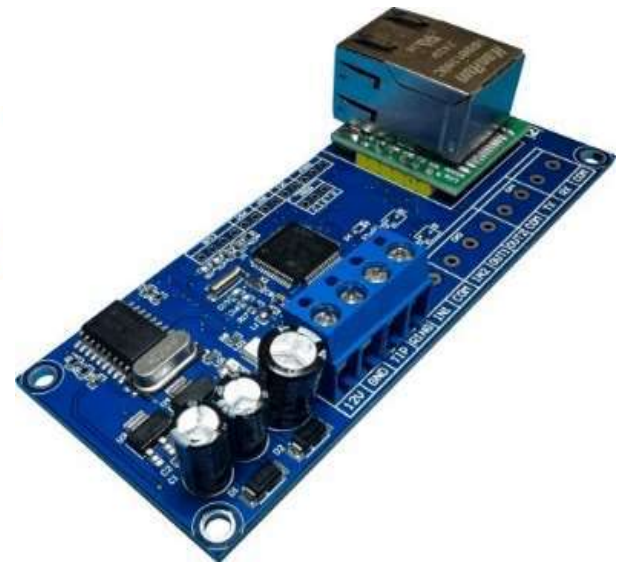

El módulo de interface de comunicación Maxtek IP Ethernet es compatible con la mayoría de paneles de alarma con comunicación telefónica con protocolo Ademco Contact ID. Requiere alimentación 12VDC.


Las terminales de conexión son:

12V – Alimentación de 12V DC
GND – Conexión negativo o GND
Tip – Conexión a Tip del panel
Ring – Conexión a Ring del panel



La conexión al panel de alarma se muestra a continuación:

Se recomienda desconectar la energía del panel antes de realizar las conexiones.

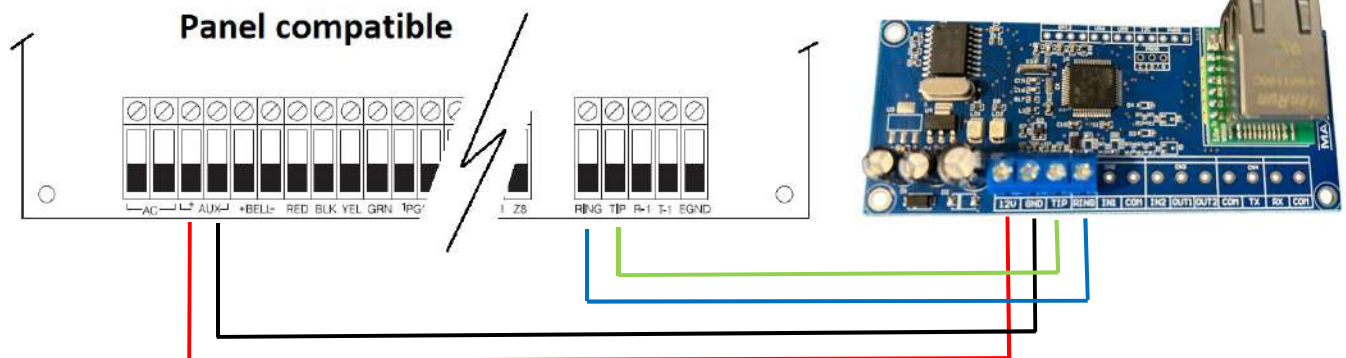

Se requiere configurar los parámetros del comunicador Maxtek IP Ethernet con el software **MXK_Prog**. Es necesario configurar la IP en la PC de configuración con la dirección IP Fija: 192.168.15.150 para que el comunicador Maxtek IP Ethernet se conecte al programa para su correcta configuración.

Para realizar la conexión entre el programa MXK_Prog y el Comunicador IP Ethernet, se debe tener la PC con la ip 192.168.15.150, iniciar el programa MXK_Prog, tener tanto la PC como el comunicador IP conectados a la red y después se energiza el comunicador IP. Esperar a que se conecte y el programa indique *Placa Conectada*. Entonces ya se puede configurar el comunicador Maxtek IP Ethernet. [Videotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=uGleK4zotWo&t=4s](https://www.youtube.com/watch?v=uGleK4zotWo&t=4s)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TECNOIMPORTS

+52 449 171 0323

www.tecnoimports.com